


ad'just

KIT MONOBLOC

KIT DE INSTALACIÓN
PARA ASIENTO MONOBLOC

El kit está compuesto por una cinta de velcro negro de 5 cm de largo: 50 cm de velcro colocado en 1,50 m de tejido

1 Coloque la parte con velcro sobre el respaldo y en la parte superior de la pieza dorsal del cojín lumbar dejando la misma cantidad de velcro por cada lado.

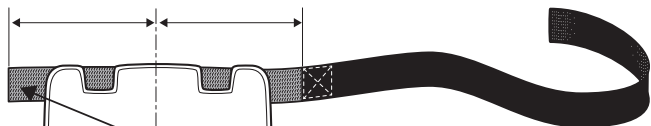


velcro gancho

2

Coloque el cojín lumbar sobre el respaldo del asiento y ajuste la altura (compruebe que quedan al menos 10 cm en la parte baja de la pieza dorsal para introducirla más tarde entre el asiento y el respaldo del vehículo)

10 cm

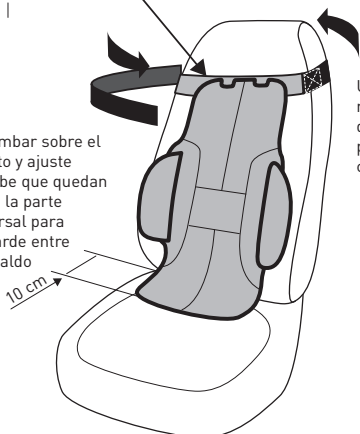

3

Una vez determinada la altura, rodee el respaldo con la cinta de tela tensándola bien y pegándola sobre la zona con velcro.



GARANTÍA 2 AÑOS

warranty@adjust.fr


ES

4

A continuación, pase la cinta de tela por delante de la pieza dorsal y sujétela a la segunda parte con velcro.

Esto permite a la vez ocultar los cortes previstos para la fijación en caso de reposacabezas con varillas y dar estabilidad a la fijación.

5

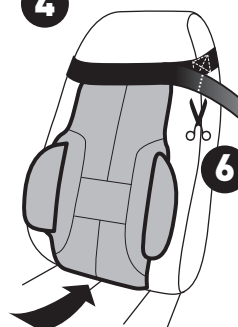

6

Cuando esté seguro de la altura correcta y del ajuste de la cinta, corte el exceso de la misma.

Por último, deslice la parte inferior de la pieza dorsal entre el asiento y el respaldo del vehículo.

TODOS LOS PRODUCTOS ad'just



PRIX DE
L'INNOVATION
SANTÉ/SÉCURITÉ
Préventica
CONCOURS #SALON 2015

COJÍN LUMBAR

Sujeción lumbar y lateral

KIT MONOBLOC

Kit de instalación del cojín lumbar en asiento monobloc

COJÍN DE ASIENTO

Abra el ángulo del respaldo de espalda/piernas y reduzca las tensiones.



contact@adjust.fr


www.adjust.fr



www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

© Patente y marcas registradas

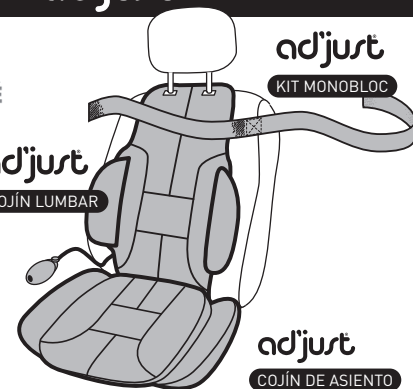


ad'just

KIT MONOBLOCCO

KIT DI MONTAGGIO
PER SEDILE MONOBLOCCO

Il kit è composto da nastro in velcro nero di 5 cm di larghezza: 50 cm di ganccio assemblato a 1,50 m di velluto.

1 Agganciate la parte velcro-gancio alla parte posteriore, nella parte alta dell'aera dorsale del cuscino lombare, lasciando passare una parte ganccio equivalente da ciascun lato.

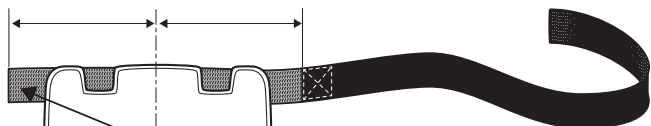


velcro-gancio

2

Collocate il cuscino lombare sullo schienale del vostro sedile e posizionatelo in altezza (prestate attenzione a lasciare almeno 10 cm sulla parte bassa del pezzo dorsale che farete scivolare in un secondo momento tra la seduta e lo schienale)

10 cm

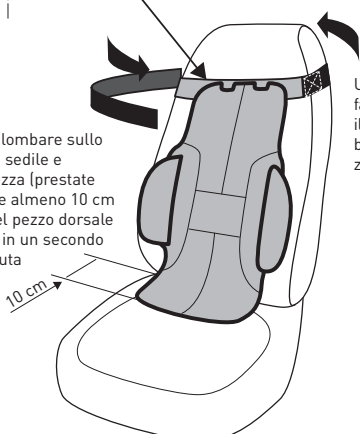

3

Una volta determinata l'altezza, fate il giro dello schienale con il nastro di velluto e tendetelo bene e agganciatelo sulla prima zona del velcro-gancio.



GARANZIA 2 ANNI

warranty@adjust.fr


IT

4

Fate passare quindi il nastro di velluto sul davanti del pezzo dorsale e agganciatelo sulla seconda zona del ganccio.

Questo consente di nascondere gli inserti previsti per il fissaggio in caso di poggiatesta con aste e di rendere più sicuro il fissaggio.

5

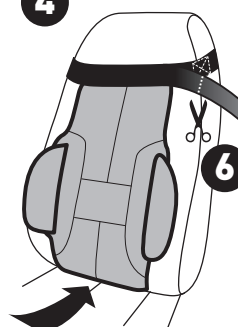

6

Quando sarete certi che l'altezza e la regolazione siano corrette, tagliate il nastro di velluto in eccesso

Per finire, fate scivolare la parte bassa del pezzo dorsale tra la seduta e lo schienale.

TUTTI I PRODOTTI ad'just



PRIX DE
L'INNOVATION
SANTÉ/SÉCURITÉ
Préventica
CONCOURS #SALON 2015

CUSCINO LOMBARE

Fissaggio lombare e laterale

KIT MONOBLOCCO

Kit di montaggio del cuscino lombare su sedile monoblocco

CUSCINO DA SEDUTA

Apri l'angolo del bacino schiena / gambe e attenua le tensioni



contact@adjust.fr

www.adjust.fr



www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

© Brevetto e marchio depositati

