



GUIDE D'INSTALLATION

Sangle de fixation pour siège monobloc


Le kit est composé de ruban velcro noir de 5cm de large : 50cm de crochet assemblé à 1m50 de velours.

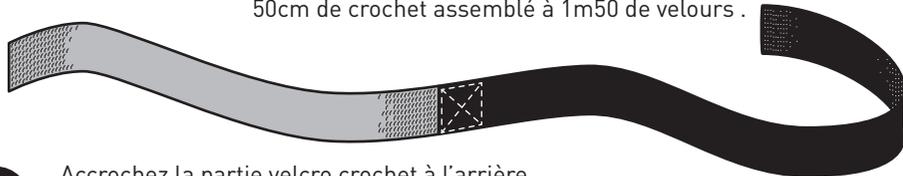

- 1** Accrochez la partie velcro crochet à l'arrière et tout en haut de la pièce dorsale du coussin lombaire, en laissant dépasser une partie crochet équivalente de chaque côté.

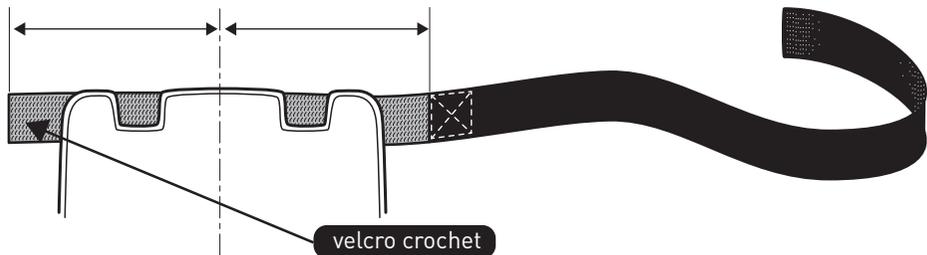

- 2** Présentez le coussin lombaire sur le dossier de votre siège et positionnez le en hauteur (veillez à laisser au moins 10 cm au bas de la pièce dorsale que vous glisserez plus tard entre l'assise et le dossier)

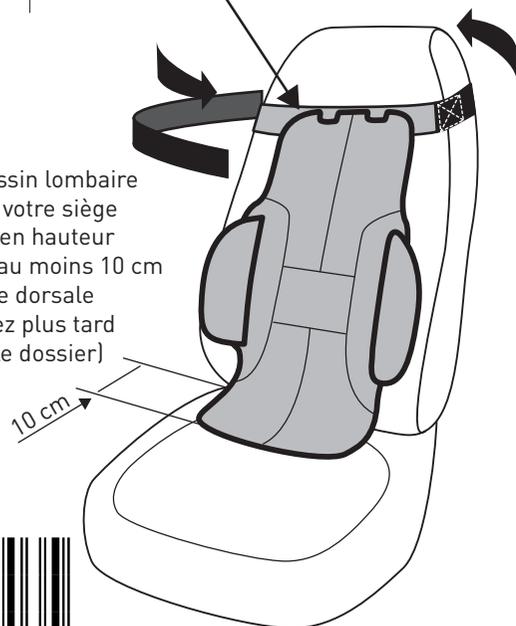


- 3** Une fois la hauteur déterminée, faites le tour du dossier avec le ruban velours en le tendant bien et accrochez le sur la première zone de velcro crochet.



GARANTIE 2 ANS

garantie@adjust.fr

FR

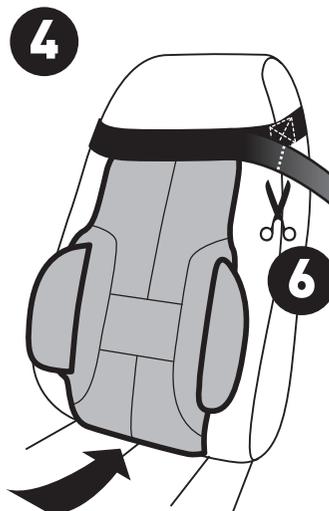

Passez ensuite le ruban velours sur le devant de la pièce dorsale et accrochez le sur la deuxième zone de crochet.

Ceci permet à la fois de cacher les découpes prévues pour la fixation en cas d'appui-têtes à tiges et de fiabiliser la fixation.

Lorsque vous serez certain de la bonne hauteur et de l'ajustement, coupez le surplus de ruban velours.



Pour finir, glissez le bas de la pièce dorsale entre l'assise et le dossier.

TOUS LES PRODUITS ad'just




Préventica SANTÉ / SÉCURITÉ
CONGRÈS // SALONS AU TRAVAIL
PRIX DE L'INNOVATION
LILLE EUROPE 2016

DORSO-LOMBAIRE
Calage lombaire et latéral

KIT MONOBLOC
Kit de montage du coussin lombaire sur siège monobloc

COUSSIN D'ASSISE
Ouvrir l'angle du bassin dos / jambes et atténuer les tensions

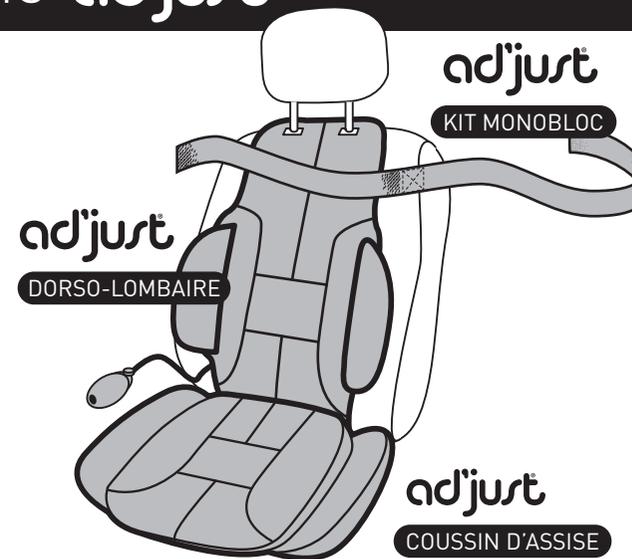

contact@adjust.fr

www.adjust.fr



www.adjust.fr/youtube



adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

® Brevet et marque déposés



3 770002 270035