


ad'just®


COUSSIN LOMBAIRE

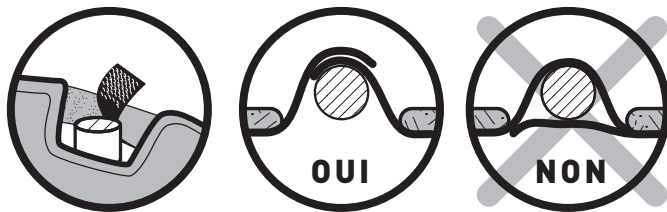


MONTAGE AUX TIGES D'APPUI-TÊTES

1 Soulever l'appui-tête sans le retirer et accrocher **ad'just®** grâce au scratch en passant **derrière les tiges**.


3 Positionner le gonfleur à portée de main. Veiller à ce qu'il ne gêne pas votre conduite (frein à main...) ou des éléments de sécurité (ceinture, airbag...). Au besoin retirer le gonfleur, ajuster la longueur du tube à l'aide d'une paire de ciseaux et réintroduire le gonfleur.

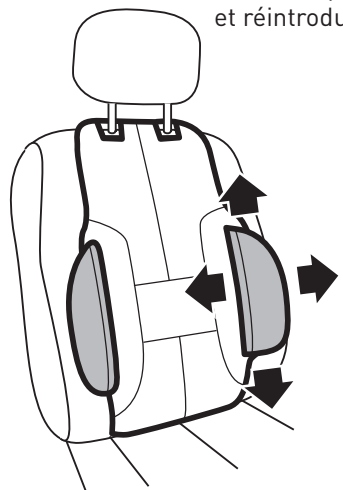

4 Positionner les coussins latéraux de manière à ce qu'ils n'exercent pas de pression permanente sur votre corps. C'est dans les virages que vous percevrez leur maintien.

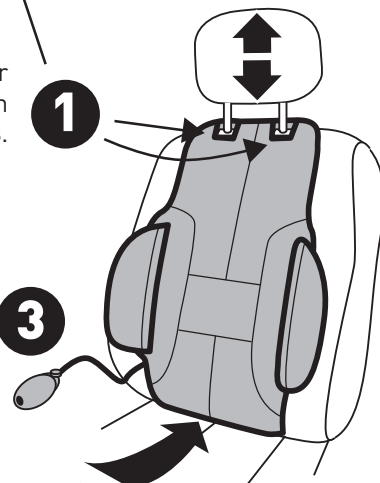

2 Glisser le bas de la pièce dorsale entre l'assise et le dossier.

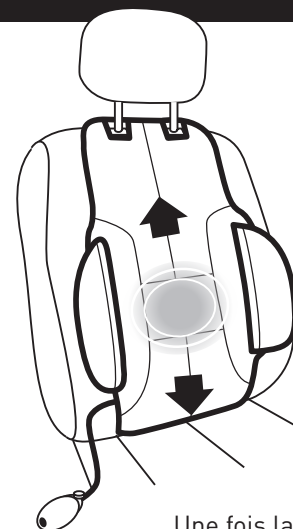

5

Pour régler la hauteur du soutien lombaire : s'installer dans le siège, glisser les mains entre le siège et le coussin ad'just® pour détacher le soutien et faire glisser vers votre zone lombaire.

Une fois la position trouvée, retirer les mains et le soutien restera fixé.

GARANTIE 1 AN
garantie@adjust.fr

TOUS LES PRODUITS ad'just®




PRIX DE L'INNOVATION SANTÉ/SÉCURITÉ
Préventica CONFORTE // SALONS 2015

COUSSIN LOMBAIRE
Calage lombaire et latéral

KIT MONOBLOC
Kit de montage du coussin lombaire sur siège monobloc

COUSSIN D'ASSISE
Ouvrir l'angle du bassin dos / jambes et atténuer les tensions

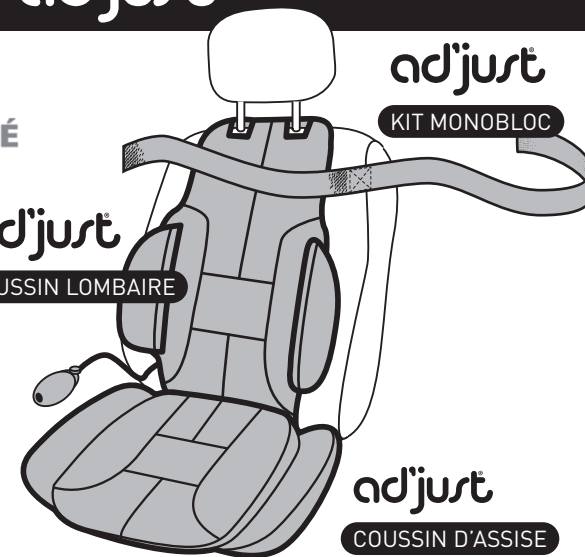

Conseils :

Les bons réglages s'obtiennent rarement la première fois. N'hésitez pas à faire plusieurs essais pour trouver les bonnes positions.

Appropriez vous ad'just® !

Certains gonflent et dégonflent souvent, d'autres ont positionné la membrane tout en bas, d'autre à la verticale... Attention ! Ce dispositif est conçu pour les adultes et enfants de plus de 10 ans. Il ne peut en aucun cas se substituer à un siège enfant homologué.



contact@adjust.fr

www.adjust.fr



www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

® Brevet et marque déposés