



**GUIDE D'INSTALLATION**

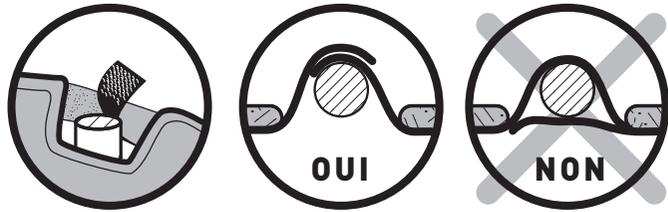

MONTAGE AUX TIGES D'APPUI-TÊTES

1 Soulever l'appui-tête sans le retirer et accrocher **ad'just®** grâce au scratch en passant **derrière les tiges**.

3 Positionner le gonfleur à portée de main. Veiller à ce qu'il ne gêne pas votre conduite (frein à main...) ou des éléments de sécurité (ceinture, airbag...). Au besoin retirer le gonfleur, ajuster la longueur du tube à l'aide d'une paire de ciseaux et réintroduire le gonfleur.

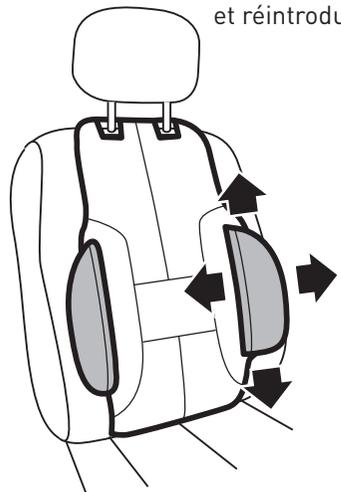

4 Positionner les coussins latéraux de manière à ce qu'ils n'exercent pas de pression permanente sur votre corps. C'est dans les virages que vous percevrez leur maintien.

2 Glisser le bas de la pièce dorsale entre l'assise et le dossier.


**Conseils :**  
Les bons réglages s'obtiennent rarement la première fois. N'hésitez pas à faire plusieurs essais pour trouver les bonnes positions. **Appropriez vous ad'just® !**  
Certains gonflent et dégonflent souvent, d'autres ont positionné la membrane tout en bas, d'autre à la verticale... Attention ! Ce dispositif est conçu pour les adultes et enfants de plus de 10 ans. Il ne peut en aucun cas se substituer à un siège enfant homologué.



**GARANTIE 2 ANS**

garantie@adjust.fr

FR

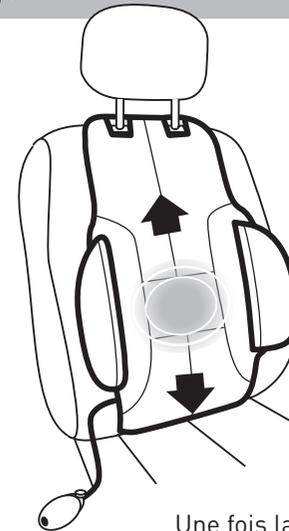

5 Pour régler la hauteur du soutien lombaire : s'installer dans le siège, glisser les mains entre le siège et le coussin ad'just® pour détacher le soutien et faire glisser vers votre zone lombaire.

Une fois la position trouvée, retirer les mains et le soutien restera fixé.

**TOUS LES PRODUITS ad'just**




**Préventica** SANTÉ / SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
CONGRÈS // SALONS  
**PRIX DE L'INNOVATION**  
LILLE EUROPE 2016

**DORSO-LOMBAIRE**  
Calage lombaire et latéral

**KIT MONOBLOC**  
Kit de montage du coussin lombaire sur siège monobloc

**COUSSIN D'ASSISE**  
Ouvrir l'angle du bassin dos / jambes et atténuer les tensions

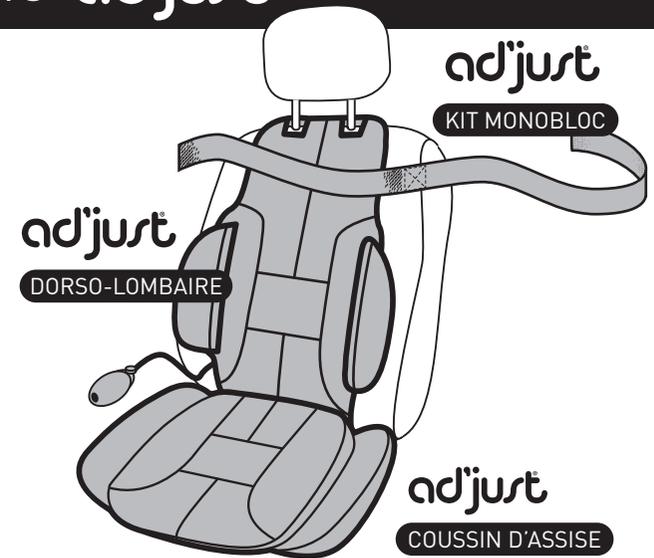

contact@adjust.fr

www.adjust.fr



www.adjust.fr/youtube

adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France



® Brevet et marque déposés

## GUIDE D'INSTALLATION

La forme du coussin d'assise ad'just permet d'**atténuer les tensions** nerveuses et musculaires au bas du dos.

**1** Posez le coussin dans le siège.


**2** **Installez-vous...** et si votre siège se règle en hauteur cherchez le bon ajustement. (angle de vision – appui sur les pédales – bien-être ...)

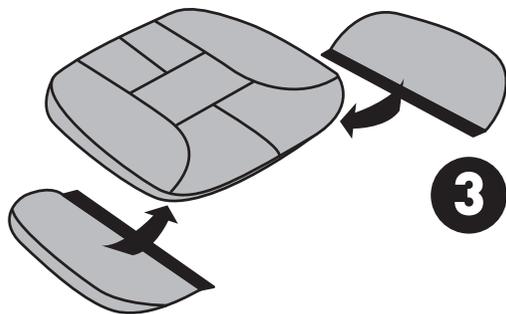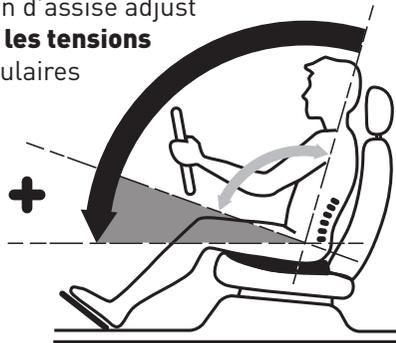


**3**

Ensuite, ajustez les coussins latéraux. Comme ils sont fixés par le dessous, vous devez **ressortir du siège**, les ajuster et vous réinstaller pour apprécier le nouveau réglage.

Des **bandes anti-dérappantes** avec **silicone** limitent son glissement.

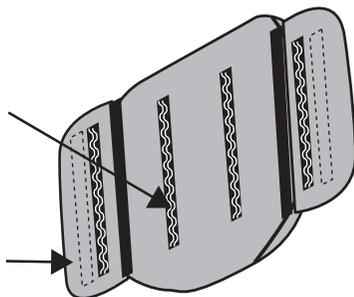

Les coussins sont déhoussables et lavables (30°C). Attention aux zones de crochets qui abiment les autres tissus.

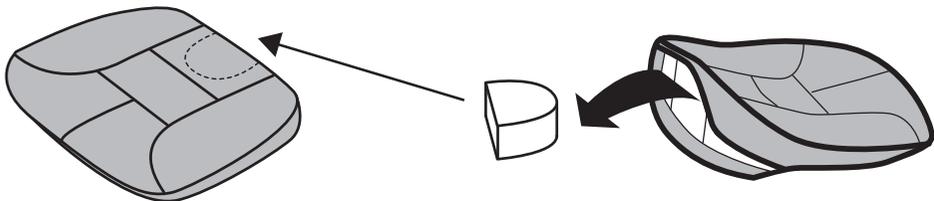

Une zone «coccyx» est amovible pour soulager la pression sur cette zone. (ouvrir le zip et retirer la partie découpée)



3 770002 270189




**GARANTIE 2 ANS**

garantie@adjust.fr

FR

## ASSOCIEZ LE COUSSIN D'ASSISE AU COUSSIN LOMBAIRE

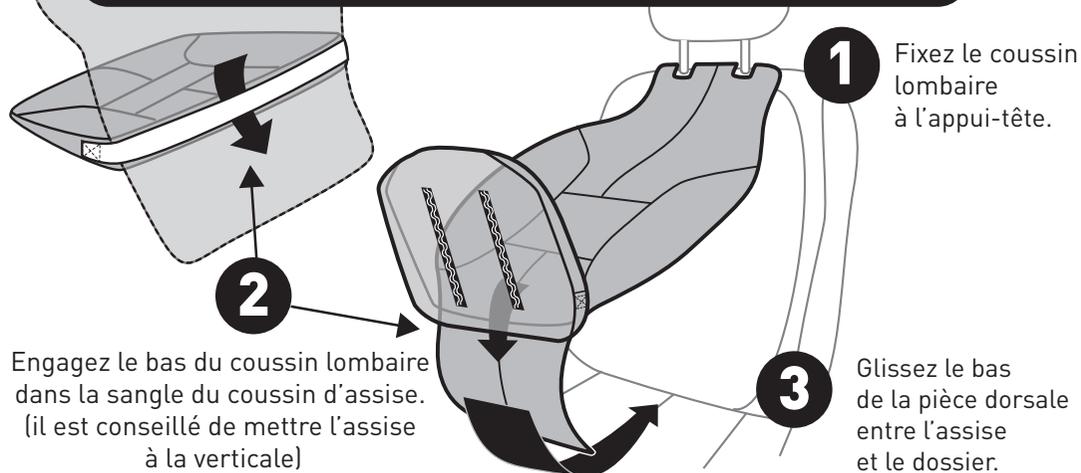

**1** Fixez le coussin lombaire à l'appui-tête.

**2** Engagez le bas du coussin lombaire dans la sangle du coussin d'assise. (il est conseillé de mettre l'assise à la verticale)

**3** Glissez le bas de la pièce dorsale entre l'assise et le dossier.

## TOUS LES PRODUITS ad'just




**Préventica** SANTÉ / SÉCURITÉ  
CONGRÈS // SALONS AU TRAVAIL  
**PRIX DE L'INNOVATION**  
LILLE EUROPE 2016

**DORSO-LOMBAIRE**  
Calage lombaire et latéral

**KIT MONOBLOC**  
Kit de montage du coussin lombaire sur siège monobloc

**COUSSIN D'ASSISE**  
Ouvrir l'angle du bassin dos / jambes et atténuer les tensions

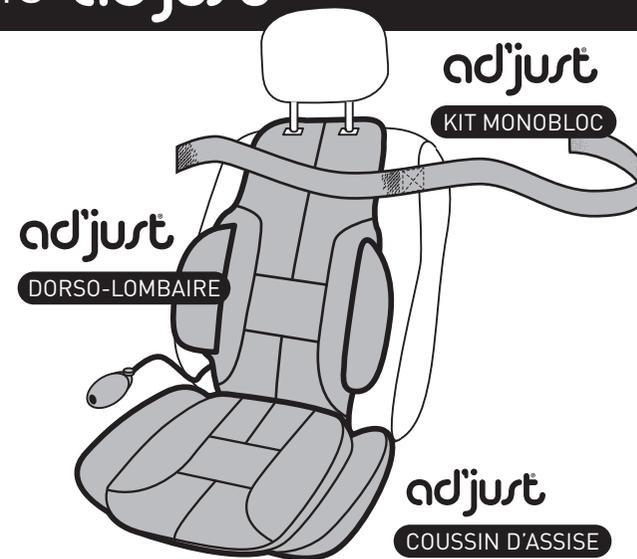

contact@adjust.fr

www.adjust.fr



www.adjust.fr/youtube



adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

® Brevet et marque déposés